



Možnost vlastního DESIGNU

white



orange



black



Bezdotyková dávkovací stanice

Vážení přátelé, děkujeme, že jste si zakoupili výrobek AWT HI-TECH.



Bezdotyková dávkovací stanice AMBULA TEC / typ BDS I, BDS II, BDS III

(dále jen **BDS** nebo **stanice**) je bezdotyková dávkovací stanice (Obr.1), která byla vyvinuta pro dezinfekci rukou. BDS je mobilní AKU stanice s možností přímého připojení k EE a je vybavena chytrou nabíjecí stanicí (Obr. 3), která po nabití automaticky přechází do režimu STOP/POWER. BDS je vybavena světelným alarmem, který slouží pro vizualizaci činnosti stanice. Nabíjecí adaptér je vybaven třibarevnou signalizací, kde červená barva signalizuje nabíjení, zelená nabití a oranžová barva signalizuje závadu (vyhledejte servis).

Typ: BDS I - pevná nabíjecí stanice bez signalizace. Zelená LED aplikačního turniketu signalizuje pouze dávkování.

BDS II - barevná signalizace nabíjecí stanice. Možnost nastavení typu dezinfekce (kapalina/gel), každých 5 minut proběhne signalizace provozu turniketu.

BDS III - mobilní nabíjecí stanice, plně automatická bez signalizace napájení. Stálá barevná RGB signalizace aplikačního turniketu. O 30% vyšší výdrž baterie.

Po vybalení výrobku z přepravního kartonu (Obr. 4) a odstranění krycích fólií otevřete technický otvor a zkontrolujete AKU a její připojení vč. konektoru jestli nedošlo při přepravě k jeho uvolnění. Z dávkovací trysky odstraňte gumovou čepičku.

Umístěte stanici do vámi zvoleného prostoru, zapojte do zásuvky, nebo stanici můžete nabít a adapter umístěte na zadní stěnu magnetem. Prověřte na zadní straně stanice umístění odkapávací misky a houbičky. Otevřete technický prostor a vyjměte hadici, odstraňte papírovou zaslepovací zátku na konci hadice. Po té dle návodu na zadní straně dvířek rozřízněte víčko kanystru do tvaru kříže a do něj vsuňte hadici až po kovovou sponku a kanystr vložte do technického otvoru symbolem hořlaviny ven. Vypínač přepněte do polohy ON. Zelené nebo žluté LED (podle nastavení provozu) se rozsvítí a signalizují načtení dávkovacích parametrů.

Zeleným tlačítkem v technickém prostoru spustíte pumpu i 20x, aby došlo k naplnění přívodní hadice z kanystru do dávkovací hlavice (použijte nádobu, aby nedošlo k naplnění odkapávací misky). Nastavení intenzity dávkovací hlavice, provedete červeným nebo modrým tlačítkem + nebo -, které je umístěno pod zeleným tlačítkem PUMP. Přepínání funkce gel/tekutina provedete současným stiskem modrého a červeného tlačítka.


Je nezbytné, alespoň jednou týdně zkontrolovat odkapávací misku a houbičku, aby nedošlo k vyhlídi dezinfekce na podlahu. Gumová zátku slouží pro zakrytí dávkovací hlavice. BDS nemusíte vypínat, má vlastní uspávací režim. Podle intenzity používání vydrží AKU 10 dnů i více.

Výrobce doporučuje používat pouze schválené tekuté nebo gelové dezinfekce AMBULA. Ochranný obal z technické netkané textilie (Obr. 2) slouží pro zakrytí stanice, když není používána. Povrch BDS je možné ošetřovat běžnými čistícími prostředky.


**V exteriéru a na dešti používejte BDS pouze na AKU !
V případě nejasností volejte 608 658 090.**

Team AWT

Obr.1

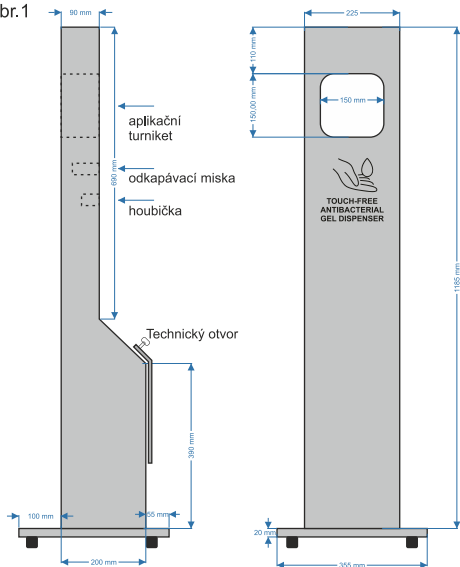


Obr.2

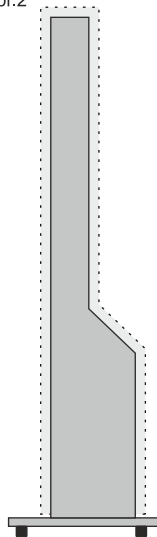

Obr.3



Obr.4

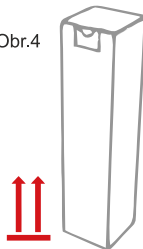

Stanici přepravujte výhradně ve svislé poloze.

Klíčky a návod uloženy v PVC obalu na zadní straně stanice.

Papírový přepravní obal recyklujte.





DEZINFECIČNÍ PŘÍMÁSKA
 NA RUKY BEZ POTŘEBY OPLACHU

+ AMBULA 19

BIOCIDNÍ
HAND
KAPALINA

50% alkohol
ZABÍJÍ AŽ
99,9%
VÍRŮ, BAKTERIE, PLÍSEŇ

BEZ OPLACHU



Distribuce:
 AWT HI-TECH s.r.o.
 Ke Strašnické 51/14
 100 00 Praha 10, Vítkovice
 Česká republika
 Vyškovice s.r.l.
www.awthitech.com



Naleznatelná ÚN 1274, Třída ADM 3
 Obdobná skupina 6

Datum expirace 21.3. 2022 Číslo šarže 03.20

3 litrů



DEZINFECIČNÍ PŘÍMÁSKA
 NA RUKY BEZ POTŘEBY OPLACHU

+ AMBULA 20

ANTIBACTERIÁLNÍ
HAND
GEL

70% alkohol
ZABÍJÍ AŽ
99,9%
VÍRŮ, BAKTERIE, PLÍSEŇ

BEZ OPLACHU



Distribuce:
 AWT HI-TECH s.r.o.
 Ke Strašnické 51/14
 100 00 Praha 10, Vítkovice
 Česká republika
 Vyškovice s.r.l.
www.awthitech.com



Naleznatelná ÚN 1274, Třída ADM 3
 Obdobná skupina 6

Datum expirace 30.4. 2023 Číslo šarže 04.20

3 litrů

www.mojedezinfekce.cz

Zastoupení pro ČR:

AWT HI-TECH s.r.o.

Ke Strašnické 51/14

Strašnice, 100 00 Praha 10

www.awthitech.com